




ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

16



МОДЕЛЬ: A 814 - S 810

- A список программ
- В кнопки функций
- С контрольная лампочка включения машины
- Т ручка термостата *(Если предусмотрена в данной модели)
- Р ручка программатора

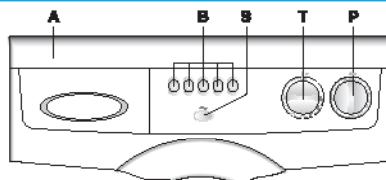

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ (В зависимости от модели)

▼ РУЧКА ИЛИ КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ МАШИНЫ:

Для включения машины потяните ручку программатора на себя или нажмите кнопку вкл/выкл (если предусмотрена), после чего должна загореться контрольная лампочка.



▼ КНОПКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ С ВОДОЙ В БАКЕ:

При нажатии этой кнопки стиральная машина автоматически останавливается после завершения последнего полоскания и перед сливом воды. При этом белье остается погруженным в воду и не мнется. Данная функция применима только для программ стирки синтетики и шерсти.




▼ Кнопка половинной загрузки:

При нажатии этой кнопки сокращается расход используемой во время стирки воды и электроэнергии. Используйте эту функцию при стирке белья в количестве, равном половине рекомендуемой максимальной загрузки (см. таблицу "Рекомендуемая максимальная загрузка").



▼ КНОПКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОЛОСКАНИЯ:

Стиральная машина спроектирована таким образом, чтобы расход воды был минимальным. Как правило, достаточно трех циклов полоскания. В районах с очень мягкой водой и для стирки одежды людей, страдающих аллергией к моющим средствам, нажмите эту кнопку, чтобы машина выполнила дополнительное полоскание.



▼ КНОПКА ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТЖИМА:

При нажатии этой кнопки стиральная машина выполняет цикл стирки без отжима.



▼ Кнопка экономичной стирки:

Нажатием этой кнопки можно ограничить температуру до 60° в том случае, если ручка регулятора температуры установлена на более высокое значение.



▼ КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТИ ОТЖИМА 550/MAX:

Эта кнопка используется для того, чтобы переключать скорость отжима с минимальной на максимальную (максимальная скорость отжима варьируется в зависимости от модели). Если в машине предусмотрена ручка регулирования скорости отжима, ее следует установить на требуемую скорость. **Внимание:** Данная функция применима только при использовании программ энергичной стирки. При выполнении программ стирки деликатных тканей и шерсти, вне зависимости от положения регулятора скорость отжима составит 550 об/мин.



Система защиты от дисбаланса при отжиме:

Эта стиральная машина оснащена специальной системой электронного контроля правильной балансировки загрузки. Благодаря наличию этой системы перед каждым отжимом белье распределяется в барабане максимально равномерно. В случае неправильного распределения белья, для обеспечения надежности скорость отжима снижается, а в случае повышенного дисбаланса заключительный отжим не производится.

▼ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ:

Поверните ручку термостата для выбора желаемой температуры. Указания по правильному выбору температуры стирки смотрите в разделе "Таблица программ".
Внимание: Изменения программ стирки или выбор описанных выше функций должны выполняться только при выключенной машине.

RU

SM1629

**Выполнение цикла стирки:**

(последовательность операций, которые следует выполнить перед установкой выбранного цикла и включением машины)

1. Откройте дверцу люка.
2. Загрузите белье в барабан и закройте дверцу люка.
Внимание: Запрещается перегружать стиральную машину. Не рекомендуется стирать вещи, впитывающие большое количество воды, например, ковры.
3. В соответствующие отделения засыпьте стиральный порошок с низким пенообразованием для автоматических стиральных машин и залейте кондиционер (см. раздел "Применение стирального порошка").
4. Закройте контейнер для стирального порошка.
Внимание: Во избежание утечки воды во время работы машины не вынимайте контейнер для стирального порошка.
5. Выберите нужную программу и температуру при помощи соответствующих ручек. **ВНИМАНИЕ!!!** Не вращайте ручку программатора против часовой стрелки. Если Вы случайно прокрутили ручку дальше отметки выбранной программы стирки, ее нельзя повернуть обратно. Поверните ручку программатора дальше по часовой стрелке до нужного положения.
6. Для установки требуемых функций нажмите соответствующие кнопки. Вставьте вилку в розетку и откройте кран подачи воды.
7. Для включения машины потяните ручку программатора на себя или нажмите кнопку вкл/выкл (если предусмотрена в данной модификации), после чего должна загореться контрольная лампочка.

По завершении программы стирки машина останавливается на одной из отметок STOP/СТОП программатора:

1. Выключите машину нажатием ручки программатора или кнопки вкл/выкл (если предусмотрена).
2. Выньте белье из машины.
3. Сухими руками выньте вилку из розетки.
4. Закройте кран подачи воды.

ТАБЛИЦЫ ПРОГРАММ СТИРКИ

Кнопка (P)*	Кнопка (T)**	Тип ткани	Символ на этикетке	Используемые отделения контейнера	Степень загрязнения	Описание программы	Вспомогательные кнопки (в зависимости от модели)				
ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ ИЗ ХБ И ЛЬНЯНЫХ ТКАНЕЙ											
1 	90°	Хлопок, лен			Простыни, скатерти с устойчивыми красками и белые, полотенца, нижнее белье, сильно загрязненные предметы	Предварительная стирка, основная стирка, полоскание, кондиционер, слив воды и заключительный отжим	По выбору	По выбору	—	По выбору	По выбору
	90°	Хлопок, лен			Цветное белье, рубашки, халаты, нижнее белье, простыни; сильно загрязненные предметы	Основная стирка, полоскание, кондиционер, слив воды и заключительный отжим	По выбору	По выбору	—	По выбору	По выбору
2 	60°	Хлопок, лен, прочная ткань			Цветное белье, рубашки, халаты, нижнее белье, простыни; нормально загрязненные предметы	Основная стирка, полоскание, кондиционер, слив воды и заключительный отжим	По выбору	По выбору	—	По выбору	По выбору
	40°	Хлопок, деликатная ткань из смешанного волокна			Цветное белье, рубашки, халаты, нижнее белье, простыни, слабозагрязненные предметы	Основная стирка, полоскание, кондиционер, слив воды и заключительный отжим	По выбору	По выбору	—	По выбору	По выбору
3 	# 60°	Хлопок, прочная ткань			Цветное белье, рубашки, халаты, нижнее белье, простыни, нормально загрязненные предметы	Основная стирка, полоскание, кондиционер, слив воды и заключительный отжим	По выбору	По выбору	—	По выбору	По выбору
4 	40°	Хлопок, деликатная цветная ткань			Простыни, скатерти с устойчивыми красками и белье, полотенца, нижнее белье; слабозагрязненные предметы	Основная стирка, полоскание, кондиционер, слив воды и заключительный отжим	По выбору	По выбору	—	По выбору	По выбору
5 	Любое положение	Хлопок, лен, прочная ткань из смешанного волокна	—		Энергичное полоскание	Полоскание, кондиционер, слив воды и заключительный отжим	По выбору	По выбору	—	По выбору	По выбору

* Положение ручки программатора ** Положение ручки терmostата

Программа, на основании которой осуществляется классификация энергоемкости машины в соответствии с нормами EN 60456/A 11



ТАБЛИЦЫ ПРОГРАММ СТИРКИ


Кнопка (P)*	Кнопка (T)**	Тип ткани	Символ на этикетке	Используемые отделения контейнера	Степень загрязнения	Описание программы	Вспомогательные кнопки (в зависимости от модели)			
ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ ИЗ Х/Б И ЛЬНЯНЫХ ТКАНЕЙ										
6	Любое положение	Хлопок, лен, прочная ткань из смешанного волокна	—		Добавление аппретирующей жидкости, ароматизатора, кондиционера	Полоскание, кондиционер, сплив воды и заключительный отжим	По выбору	—	—	По выбору
7	Любое положение	Хлопок, лен, прочная ткань из смешанного волокна	—	—	Энергичный отжим	Слив воды и заключительный отжим	По выбору	—	—	По выбору
ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ И СМЕШАННЫХ ТКАНЕЙ										
8	60°	Прочная ткань из смешанного волокна			Рубашки, простины, белье для новорожденных, пеленки сильно загрязненные	Предварительная стирка, основная стирка, полоскание, кондиционер, сплив воды и отжим при низкой скорости	—	—	—	—
9	60°	Прочная ткань из смешанного волокна			Рубашки, простины, белье для новорожденных, пеленки нормально загрязненные	Основная стирка, полоскание, кондиционер, сплив воды и отжим при низкой скорости	—	—	—	—
10	40°	Деликатная синтетическая ткань			Рубашки, простины, белье для новорожденных, пеленки слабо загрязненные	Основная стирка, полоскание, кондиционер, сплив воды и отжим при низкой скорости	—	—	—	—
11	Любое положение	Деликатная синтетическая ткань	—		деликатное полоскание	Полоскание, кондиционер, сплив воды и отжим при низкой скорости	—	—	—	—
12	Любое положение	Деликатная синтетическая ткань	—		Добавление аппретирующей жидкости, ароматизатора, кондиционера	Кондиционер, сплив воды и отжим при низкой скорости	—	—	—	—
13	Любое положение	Деликатная синтетическая ткань	—	—	Отжим	Отжим при низкой скорости	—	—	—	—
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТИРКИ ШЕРСТИ И ШЕЛКА										
14	35°	Натуральная шерсть			Шерстяные изделия, для которых допускается стирка в машине	Стирка при высоком уровне воды, полоскание, кондиционер, сплив воды и отжим при низкой скорости	Рекомендуется	—	По выбору	—
15	Любое положение	Натуральная шерсть	—		Добавление аппретирующей жидкости, ароматизатора, кондиционера	Кондиционер, сплив воды и отжим при низкой скорости	Рекомендуется	—	По выбору	—
16	Любое положение	Натуральная шерсть	—	—	Заключительный отжим	Слив воды и заключительный отжим	Рекомендуется	—	—	—

* Положение ручки программатора ** Положение ручки термостата

программы для энергичной стирки программы для деликатной стирки программа для шерсти

Технические характеристики

МОДЕЛЬ →		A 814	S 810
ГАБАРИТЫ:		Ширина см:	59.5
		Высота см:	85.0
		Глубина см:	54.5
Рекомендуемая максимальная загрузка для стирки		5 Kg	5 Kg
		2,5 Kg	2,5 Kg
		1 Kg	1 Kg
Отжим макс.: (об/мин)		800	800
Давление воды		мин. 0,05 МПа - макс. 1 МПа	
Макс. потребляемая мощность / Электрическое подключение		смотри маркировочную табличку	

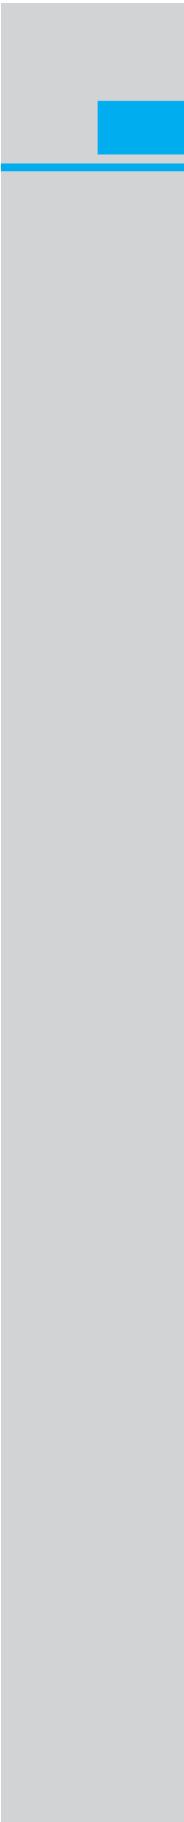

NOTES



19

