




# ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

16



МОДЕЛЬ: TL400 - TL410 - TL600 - TL600X - TL610


- P** Ручка программатора
- T** Ручка термостата
- Кнопка выключения с водой в баке
- Кнопка половинной загрузки
- Кнопка отключения отжима

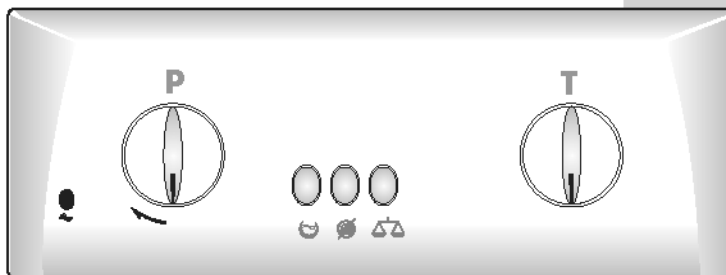

## ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ


### ▼ КНОПКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ С ВОДОЙ В БАКЕ:

При нажатии этой кнопки (положение 1) стиральная машина автоматически останавливается после завершения последнего полоскания и перед сливом воды. При этом белье остается погруженным в воду и не мнется. Данная функция применима только для программ стирки синтетики и шерсти. Функция доступна при одновременном отключении отжима.

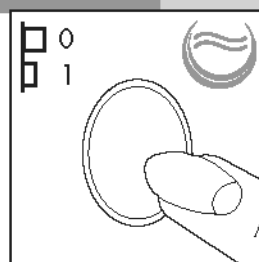


### ▼ КНОПКА ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТЖИМА:

При нажатии этой кнопки (положение 1) стиральная машина выполняет цикл стирки без отжима.

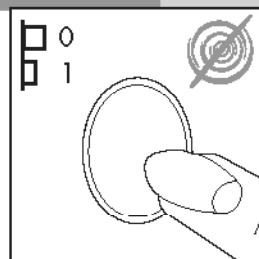

### ▼ КНОПКА ПОЛОВИННОЙ ЗАГРУЗКИ:

При нажатии этой кнопки (положение 1) сокращается расход используемой во время стирки воды и электроэнергии. Используйте эту функцию, если вес белья не превышает 2,5 кг.

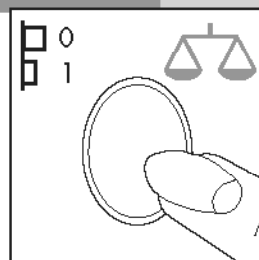


## ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

### ВЫБОР ПРОГРАММ И ФУНКЦИЙ

#### ВКЛЮЧЕНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ:


- 1 Откройте верхнюю крышку, откройте створки барабана, нажав на красную кнопку, загрузите белье, закройте створки барабана (проверьте, чтобы они как следует закрылись). В СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЗАСЫПЬТЕ СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ЗАЛЕЙТЕ КОНДИЦИОНЕР. ЗАКРОЙТЕ ВЕРХНЮЮ КРЫШКУ. Установите нужную температуру и выбранную программу при помощи соответственно ручки термостата T (Рис. 2) и ручки программатора P (Рис. 1).

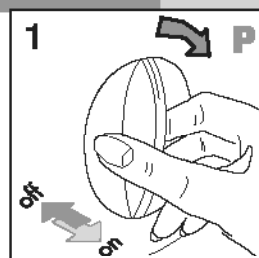

**Внимание!** Не вращайте ручку программатора против часовой стрелки. Если Вы случайно прокрутили ручку дальше отметки выбранной программы стирки, ее нельзя повернуть обратно. Поверните ручку программатора дальше по часовой стрелке до нужного положения. Вставьте вилку в розетку и откройте кран подачи воды.



## ВЫБОР ПРОГРАММ И ФУНКЦИЙ

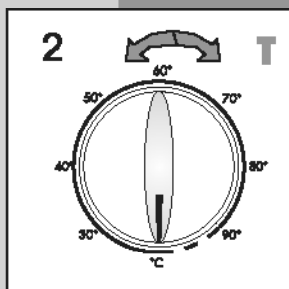

2 Для включения машины потяните на себя ручку программатора Р, при этом загорится контрольная лампочка. Если Вы включили не ту программу, следует прервать цикл стирки, нажав на ручку программатора, повернуть ручку по часовой стрелке до нужного положения, а затем снова включить машину, потянув ручку на себя.

### Добавление белья во время цикла стирки

Можно, хотя и не рекомендуется, добавлять в машину бельё во время стирки. Для этого следует:

- Выключить машину, нажав на ручку программатора Р. Подождать примерно 1 минуту, чтобы разблокировалось предохранительное устройство крышки.
  - Открыть верхнюю крышку, открыть створки барабана нажатием на красную кнопку и положить бельё.
  - Закрыть створки барабана (проследить, чтобы они как следует закрылись) и закрыть верхнюю крышку.
  - Снова включить машину, следуя указаниям, приведенным в п. 2.
- 3 По завершении программы стиральная машина останавливается автоматически, при этом указатель программатора Р будет находиться на одной из отметок STOP. После этого следует:
- Нажать на ручку программатора Р;
  - Подождать примерно 1 минуту, чтобы разблокировалось предохранительное устройство крышки.
  - Открыть верхнюю крышку, открыть створки барабана нажатием на красную кнопку и вынуть бельё.

**ВНИМАНИЕ:** После окончания стирки сухими руками выньте вилку из розетки и закройте кран подачи воды.

## ТАБЛИЦЫ ПРОГРАММ СТИРКИ



Ручка (Р)*	Ручка (Т)**	Программы	Символы на этикетке	Используемые отделения контейнера	Вид ткани и степень загрязнения	Описание программы	Дополнительные функции		
<b>ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ ИЗ Х/Б И ЛЬНЯНЫХ ТКАНЕЙ</b>									
1	90°	БИО			Одежда из хлопка и льна, сильно загрязнённая с пятнами органического происхождения.	Предварительная стирка, основная стирка, полоскания, в том числе с кондиционером или отбеливателем, слив воды и отжим	—	По выбору	По выбору
2	90°	очень грязное бельё			Постельное бельё, рубашки, скатерти, полотенца из прочных тканей, сильно загрязнённые	Предварительная стирка, основная стирка, полоскания, в том числе с кондиционером или отбеливателем, слив воды и отжим	—	По выбору	По выбору
3	90°	средне загрязнённое бельё			Постельное бельё, рубашки, скатерти, полотенца из прочных тканей, средне загрязнённые	Основная стирка, полоскания, в том числе с кондиционером или отбеливателем, слив воды и отжим	—	По выбору	По выбору
4	60°	стойкая окраска			Ткани из хлопка и льна, со стойкой окраской	Ткани из хлопка и льна со стойкой окраской 4 Основная стирка, полоскания, в том числе с кондиционером или отбеливателем, слив воды и отжим	—	По выбору	По выбору
5	40°	нестойкая окраска			Ткани из хлопка и льна с нестойкой окраской	Основная стирка, полоскания, в том числе с кондиционером или отбеливателем, слив воды и отжим	—	По выбору	По выбору

\* Положение ручки программатора    \*\* Положение ручки термостата



Ручка (P)*	Ручка (T)**	Программы	Символы на этикетке	Используемые отделения контейнера	Вид ткани и степень загрязнения	Описание программы	Дополнительные функции		
<b>ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ ИЗ Х/Б И ЛЬНЯНЫХ ТКАНЕЙ</b>									
6	—	Полоскание	—		Полоскание белья из прочных тканей	Полоскания, полоскание с кондиционером, слив воды и отжим	—	По выбору	—
7	—	Полоскание с кондиционером	—		Добавление аппретирующей жидкости, ароматизатора, кондиционера	Полоскание с кондиционером, аппретирующей жидкостью или ароматизатором, слив воды и отжим	—	По выбору	—
8	—	Заключительный отжим	—		Энергичный отжим	Слив воды и заключительный отжим	—	По выбору	—
<b>ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ ИЗ ШЕРСТИ, СИНТЕТИЧЕСКИХ И СМЕШАННЫХ ТКАНЕЙ</b>									
9	60°	Деликатная предварительная стирка			Вещи из синтетических тканей с пятнами сильно загрязненные	Предварительная стирка при 40°, основная стирка при 60°, полоскания, полоскание с кондиционером, слив воды и отжим	По выбору	По выбору	—
10	60°	синтетические прочные ткани			Вещи из белой синтетической ткани и тканей со стойкой окраской	Основная стирка, полоскания, полоскание с кондиционером, слив воды и отжим	По выбору	По выбору	—
11	50°	смешанные ткани			Сокращенная стирка одежды из цветных смешанных тканей	Основная стирка, полоскания, полоскание с кондиционером, слив воды и отжим	По выбору	По выбору	—
12	40°	смешанные ткани			Сокращенная стирка одежды из цветных синтетических тканей	Основная стирка, полоскания, полоскания с кондиционером, слив воды и отжим	По выбору	По выбору	—
<b>СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ ИЗ ШЕРСТИ СИНТЕТИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ</b>									
13	35°	Шерсть			Шерсть, которую можно стирать в стиральной машине	Основная стирка, полоскания, полоскания с кондиционером, слив воды и отжим	По выбору	По выбору	—
14	—	Полоскания	—		Полоскание одежды из синтетических тканей	Полоскания, полоскание с кондиционером, слив воды и отжим	По выбору	По выбору	—
15	—	Полоскание с кондиционером	—		Полоскание одежды из синтетических тканей с добавлением кондиционера или аппретирующей жидкости	Полоскание с кондиционером или аппретирующей жидкостью, слив воды и отжим	По выбору	По выбору	—
16	—	Заключительный отжим	—		Энергичный отжим	Слив воды и заключительный отжим	—	По выбору	—

\* Положение ручки программатора    \*\* Положение ручки термостата

программы для энергичной стирки    программы для деликатной стирки    программа для шерсти

### Технические характеристики

МОДЕЛЬ		TL 400-TL 410	TL 600-TL 600 X-TL 610
<b>ГАБАРИТЫ:</b>	Ширина см:	40.0	40.0
	Высота см:	85.0	85.0
	Глубина см:	60.0	60.0
<b>Рекомендуемая максимальная загрузка для стирки</b>		5 кг	5 кг
		2,5 кг	2,5 кг
		1 кг	1 кг
<b>Отжим макс.: (об/мин)</b>		400	600
<b>Давление воды</b>		мин. 0,05 МПа - макс. 1 МПа	
Макс. потребляемая мощность/ Электрическое подключение		смотри маркировочную табличку	



A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page.



A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page.