

V контрольная лампочка включения в сеть

C кнопки дополнительных функций

L кнопка пуска программы

P ручка программатора и термостата

ПОЛЬЗОВАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ

▼ ЦИКЛ СТИРКИ:


(последовательность операций для выполнения цикла стирки)

1. Откройте верхнюю крышку, откройте створки барабана.
2. Загрузите белье и закройте створки барабана (проверьте, чтобы они как следует закрылись).
Внимание: Запрещается перегружать стиральную машину. Не рекомендуется стирать в машине вещи, поглощающие большое количество воды, например ковры.
3. В соответствующие отделения засыпьте стиральный порошок с низким пенообразованием для автоматических стиральных машин и залейте кондиционер (см. раздел "Применение стирального порошка").
4. Закройте верхнюю крышку.
5. При помощи ручки программатора (**P**) установите выбранную программу и температуру, соответствующие типу ткани, из которой изготовлено предназначенное для стирки белье (см. раздел "ТАБЛИЦА ПРОГРАММ").
6. При помощи кнопок (**C**) установите требуемые функции (см. "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ"). При нажатии кнопки загорятся.
7. Для пуска программы нажмите кнопку (**L**) (см. "КНОПКА ПУСКА").
8. По завершении стирки поверните ручку программ (**P**) в положение "STOP" (СТОП), лампочка (**V**) погаснет.
9. Откройте верхнюю крышку, створки барабана и выньте белье.
10. Сухими руками выньте вилку из розетки.
11. Закройте кран подачи воды.

Система защиты от дисбаланса при отжиге:

Эта стиральная машина оснащена специальной системой электронного контроля правильной балансировки загрузки. Благодаря наличию этой системы перед каждым отжимом белье распределяется в барабане максимально равномерно. В случае неправильного распределения белья, для обеспечения надежности скорость заключительного отжима снижается, а в случае повышенного дисбаланса заключительный отжим не производится.


▼ КНОПКА ПУСКА:

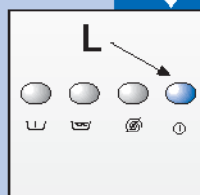

Выбрав нужную программу стирки, нажмите эту кнопку, и стиральная машина начнет цикл стирки. При этом загорается кнопка (**L**), указывая на начало цикла стирки. По завершении цикла стирки кнопка (**L**) мигает, теперь можно открыть дверь и вынуть из машины белье.

ОСТАНОВКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ:

Функция остановки предназначена для изменения программы стирки. Если по какой-либо причине во время выполнения цикла стирки Вам понадобится изменить программу стирки, или Вы захотите добавить в машину белье, достаточно просто установить ручку программатора в положение "STOP". Затем при помощи ручки программатора установите новую программу и нажмите кнопку "START" (пуск). Перед тем как машина вновь начнет выполнять цикл стирки, вода из бака будет слита.

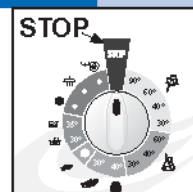

Внимание!! Рекомендуется пользоваться данной функцией, только если это совершенно необходимо, и если программа, которую нужно перенастроить, находится в работе не более 3 минут. После перенастройки и прежде чем можно будет открыть крышку, следует подождать 2 минуты для ее разблокировки.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Якщо натиснути одну із вказаних нижче кнопок, вона загориться. У тому випадку, коли кнопка була натиснута помилково або Ви змінили свої наміри, для її вилучення потрібно повторно на неї натиснути.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА:


При нажатии этой кнопки машина выполняет предварительную стирку при максимальной температуре 40° С. Эта функция может использоваться только для программ стирки "ХЛОПОК" и "СИНТЕТИКА".

Прим. При использовании данной функции моющее средство должно быть также положено в специальное отделение для предварительной стирки.

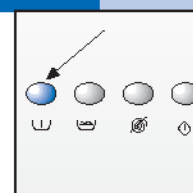

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТЖИМА:


При нажатии этой кнопки машина выполняет цикл стирки за исключением отжима. Кнопка при этом освещена.

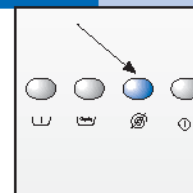

ЭНЕРГИЧНАЯ СТИРКА:

При нажатии этой кнопки машина выполняет стирку при настроенной температуре, но в течение более длительного времени. Кнопка действует для программ стирки "ХЛОПОК" и "СИНТЕТИКА".

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование дополнительных функций ограничивается типом выбранной программы, поэтому, если программа не предусматривает применение какой-либо функции, включить соответствующую кнопку будет невозможно (см. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ).

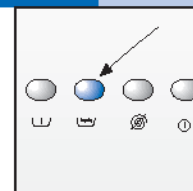

ТАБЛИЦЫ ПРОГРАММ

Ручка программатора	температура стирки	Символ на этикетке	Тип ткани	Отделение контейнера для моющих средств	Кнопки дополнительных функций		
ХЛОПОК	90°		Очень грязное белье из белой ткани с пятнами, в том числе органического происхождения				
ХЛОПОК *	60°		Обычно загрязненные рубашки, скатерти, полотенца из прочной ткани				
ХЛОПОК	40°		Очень грязное белье из белой или цветной ткани с устойчивой окраской				

● используемые функции ○ неиспользуемые функции 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИ НАЖАТОЙ КНОПКЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СТИРКИ

* Программа для определения класса энергопотребления в соответствии с нормой EN 60456

При нажатой кнопке энергичной стирки

Ручка программатора	температура стирки	Символ на этикетке	Тип ткани	Отделение контейнера для моющих средств	Кнопки дополнительных функций		
ХЛОПОК	30°		Белье с нестойкой окраской, малозагрязненное белье		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
СИНТЕТИКА	60°		Очень грязные вещи из синтетических тканей с устойчивой окраской		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
СИНТЕТИКА	40°		Малозагрязненные вещи из синтетических тканей с нестойкой окраской		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
СИНТЕТИКА	30°		Малозагрязненные вещи из синтетических тканей с нестойкой окраской		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ	40°		Малозагрязненные вещи из синтетических тканей с нестойкой окраской		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ШЕРСТЬ ***	40°		Вещи из шерстяных тканей, которые можно стирать в машине		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ	ХОЛОДНАЯ ВОДА	—	Вещи из шерстяных тканей, которые можно стирать в машине		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ШЕРСТЬ		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
РУЧНАЯ СТИРКА	30°		Вещи из шелка и шторы		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
БЫСТРАЯ СТИРКА	35°		Изделия из деликатного хлопка, вискозы и деликатных смешанных волокон слабой степени загрязнения, продолжительность примерно 35/40 мин		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
СТИРКА В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ	ХОЛОДНАЯ ВОДА	—	Деликатные ткани		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ПОЛОСКАНИЯ	—	—	Для полоскания белья и придания свежего вида давно неиспользуемым вещам		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
СЛИВ ВОДЫ И ОТЖИМ	—	—	Слив и заключительный отжим		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

используемые функции неиспользуемые функции *** Программа стирки чистой шерсти

СИСТЕМА "EASY LOGIC"

Электронная стиральная машина оснащена системой "EASY LOGIC". Эта система автоматически определяет вес загружаемого белья и соответственно регулирует количество воды, используемой при стирке, что позволяет сократить расход воды и электроэнергии. В случае если вес белья меньше рекомендуемой максимальной загрузки (см. "ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ"), количество используемой для стирки воды сократится на 2 литра на каждый недостающий до максимальной загрузки килограмм белья. В случае стирки половины или меньше половины максимальной загрузки, машина автоматически выполнит на одно полоскание меньше, чем это предусмотрено программой. Примечание: Функция "EASY LOGIC" действует только для программ "ХЛОПОК".

