

Инструкции по эксплуатации

## СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ

RU


**A** класс стирки    **A** класс энергопотребления

**Easy Logic** АВТОМАТИЧЕСКОЕ СНИЖЕНИЕ ВРЕМЯ СТИРКИ,  
ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ И ЭНЕРГИИ ПРИ НЕПОЛНОЙ ЗАГРУЗКЕ


### *Большой выбор программ:*

- Быстрые
- Интенсивные
- Хлопок
- Смешанные ткани
- Шерсть
- Шёлк
- Холодная стирка
- Ежедневная стирка



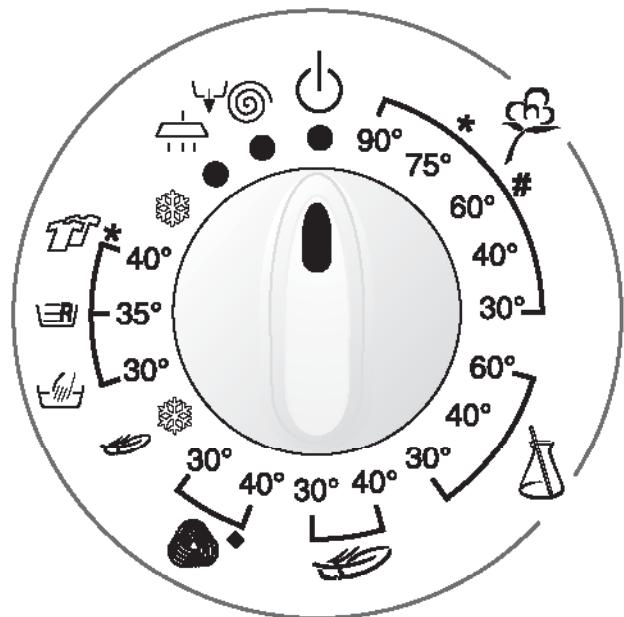

ручная стирка 30°  
быстрая стирка 35°  
ежедневная стирка 40°  
холодная стирка  
полоскание  
слив и отжим  
стоп/сброс

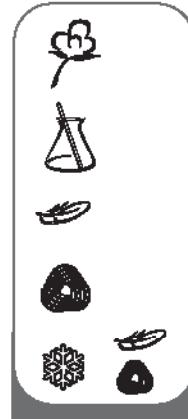

хлопок, температуры от 90° до 30°  
синтетика, температуры от 60° до 30°  
шёлк, температуры от 40° до 30°  
шерсть, температуры от 40° до 30°


### **холодная стирка шёлка и шерсти**

# Специальная программа по классификации энергопотребления согласно требованиям нормы EN60456  
выполняется с максимальной скоростью отжима и при нажатой кнопке энергичной стирки.

\* В некоторых моделях эти программы отсутствуют

◆ Контрольная программа для новой натуральной шерсти

## режимы: ВЫБОР СПОСОБА СТИРКИ

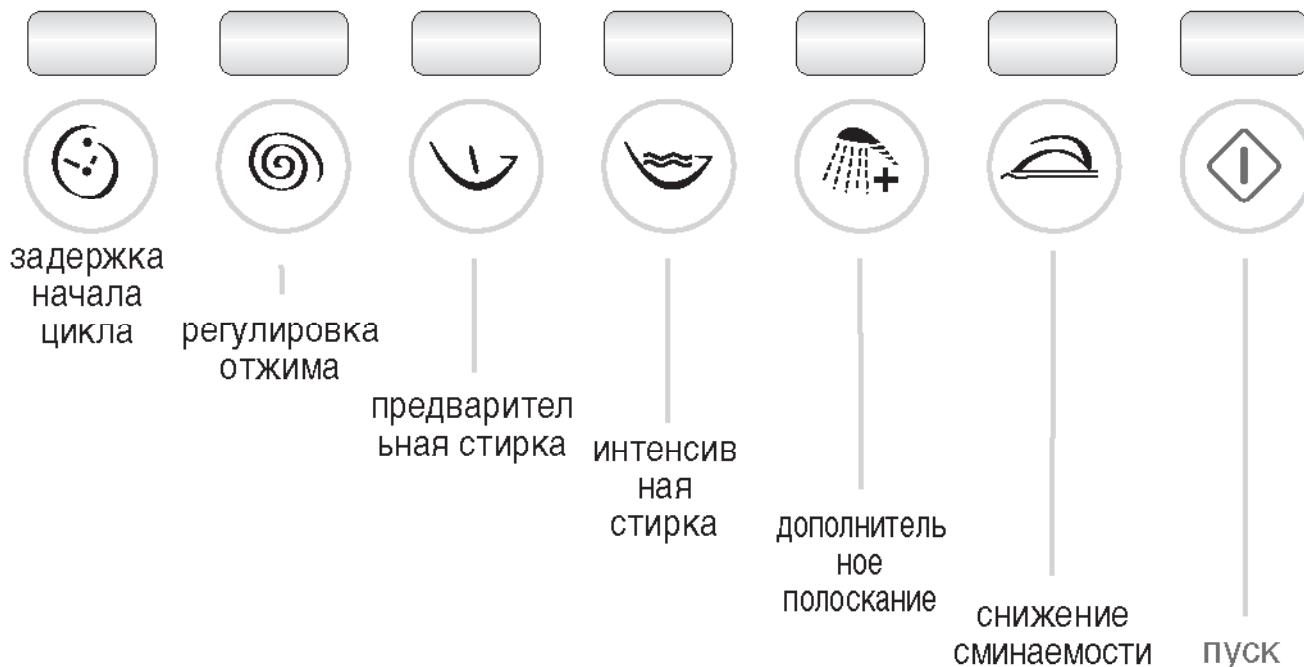

Примечание: в стиральной машине задается скорость вращения барабана (отжима), наиболее подходящая для каждого типа ткани. Пользуясь соответствующей кнопкой, можно изменить или отменить режим отжима.

**НЕ ВСЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТУПНЫМИ НА ЛЮБОЙ МОДЕЛИ И ДЛЯ ЛЮБОЙ ПРОГРАММЫ**

# КАК СТИРАТЬ

- 1) Загрузите белье в барабан и закройте дверцу.
- 2) Налейте/насыпьте моющее средство в соответствующую ёмкость

- отделения 1 и 2 для предварительной и основной стирки
- отделение 2 только для основной стирки
- отделение  для умягчителя закройте яичек для моющих средств

- 3) Выберите программу и температуру.
- 4) Нажмите кнопку ПУСК  для включения цикла стирки.

Кнопка ПУСК при этом загорится, что указывает на начало выполнения цикла.

- По завершении стирки кнопка ПУСК выключается или мигает (в зависимости от модели).
- Для выключения стиральной машины переведите переключатель в положение СТОП.




Выбор программы определяется типом ткани.



Выбор температуры выполняется с учетом имеющегося опыта и указаний на этикетке изделия.

Рекомендуется выполнить пробные стирки при средних значениях температуры.


Необходимо выбирать режимы стирки путем нажатия соответствующих кнопок до включения цикла стирки и до нажатия кнопки **пуска** ⏪

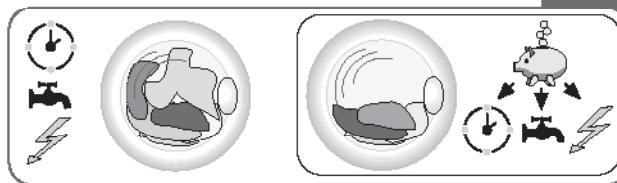

Половинная или неполная загрузка не требует никакой дополнительной настройки.

Программа **Easy Logic** автоматически снижает время стирки, а также потребление воды и энергии с учетом типа загруженного для стирки белья.

Для прерывания стирки переведите переключатель в положение Стоп: дождитесь сигнала завершения.  
**Примечание:** подождите 2 минуты, пока дверца не будет разблокирована.

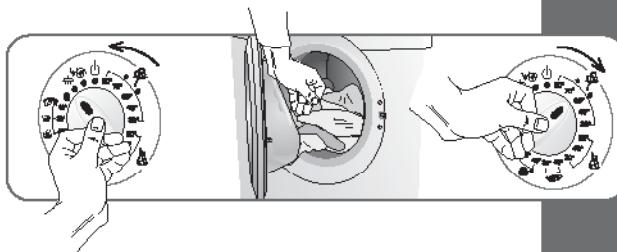

## ЗАМЕЧАНИЯ

- 1) При подготовке к выполнению отжима в случае отсутствия надлежащего уравновешивания загрузки стиральная машина, с целью обеспечения безопасности работы, снижает скорость отжима или даже полностью отменяет выполнение этой операции.
- 2) Точка подключения к электрической сети должна находиться не позади машины, а в таком месте, чтобы обеспечить удобный доступ к ней в случае непредвиденных обстоятельств. Прежде чем открывать машину, необходимо вынуть вилку из розетки насухо вытертыми руками.
- 3) Программа "Шерсть" данной стиральной машины сертифицирована компанией Woolmark. Эта программа может использоваться для стирки шерстяных изделий, имеющих марку Woolmark и снабженных этикеткой с указанием на то, что данное изделие допускает стирку в стиральной машине. Следуйте указаниям, приведенным на этикетке, пришитой к изделию, и инструкциям производителя стиральной машины. (№ серт. M0402-M0403-M0404-M0405).  
**Примечание.** В тех стиральных машинах, где предусмотрен индикатор оставшегося времени, значение времени в течение цикла может меняться в зависимости от температуры, давления воды на входе, количества белья и колебаний напряжения в электрической сети.

МОДЕЛЬ	FL 80E 105L 85S 100E 105S	FL S85S S105L S80E S105S S100E S120L S125LB S125S	FL 60E 105LC 80E 105LX 85S 105S 105L 105SX	FL 66E 106LY 86E 126L 86S 126LY 106L 126LY	FL 107S
Ширина, см:	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
Высота, см:	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
Глубина, см:	33.0	39.0	53.0	55.0	55.0
Максимальная рекомендуемая загрузка при стирке	ХЛОПОК, кг СИНТ.ДЕЛИКЕРЫ, кг шерсть, кг ручн. стирка, кг	3.5 1.7 0.75 1.0	5.0 2.5 1.0 2.0	5.0 2.5 1.0 2.0	6.0 3.0 1.5 2.5
Давление воды	мин. 0,05 МПа – макс. 1 МПа				
Макс. потребляемая мощность подключения к электрической сети	см. паспортную табличку				

**Не перегружайте машину.**