

**V** контрольная лампочка включения в сеть

**C** кнопки дополнительных функций

**L** кнопка пуска программы

**P** ручка программатора и термостата

ПОЛЬЗОВАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ

▼ ЦИКЛ СТИРКИ:


(последовательность операций для выполнения цикла стирки)

1. Откройте верхнюю крышку, откройте створки барабана.
2. Загрузите белье и закройте створки барабана (проверьте, чтобы они как следует закрылись).  
**Внимание:** Запрещается перегружать стиральную машину. Не рекомендуется стирать в машине вещи, поглощающие большое количество воды, например ковры.
3. В соответствующие отделения засыпьте стиральный порошок с низким пенообразованием для автоматических стиральных машин и залейте кондиционер (см. раздел "Применение стирального порошка").
4. Закройте верхнюю крышку.
5. При помощи ручки программатора (**P**) установите выбранную программу и температуру, соответствующие типу ткани, из которой изготовлено предназначенное для стирки белье (см. раздел "ТАБЛИЦА ПРОГРАММ").
6. При помощи кнопок (**C**) установите требуемые функции (см. "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ"). При нажатии кнопки загорятся.
7. Для пуска программы нажмите кнопку (**L**) (см. "КНОПКА ПУСКА").
8. По завершении стирки поверните ручку программ (**P**) в положение "STOP" (СТОП), лампочка (**V**) погаснет.
9. Откройте верхнюю крышку, створки барабана и выньте белье.
10. Сухими руками выньте вилку из розетки.
11. Закройте кран подачи воды.

**Система защиты от дисбаланса при отжиге:**

Эта стиральная машина оснащена специальной системой электронного контроля правильной балансировки загрузки. Благодаря наличию этой системы перед каждым отжимом белье распределяется в барабане максимально равномерно. В случае неправильного распределения белья, для обеспечения надежности скорость заключительного отжима снижается, а в случае повышенного дисбаланса заключительный отжим не производится.

▼ КНОПКА ПУСКА:

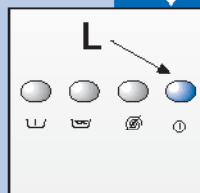

Выбрав нужную программу стирки, нажмите эту кнопку, и стиральная машина начнет цикл стирки. При этом загорается кнопка (**L**), указывая на начало цикла стирки. По завершении цикла стирки кнопка (**L**) мигает, теперь можно открыть дверь и вынуть из машины белье.

### ▼ ОСТАНОВКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ:

Функция остановки предназначена для изменения программы стирки. Если по какой-либо причине во время выполнения цикла стирки Вам понадобится изменить программу стирки, или Вы захотите добавить в машину белье, достаточно просто установить ручку программатора в положение "STOP". Затем при помощи ручки программатора установите новую программу и нажмите кнопку "START" (пуск). Перед тем как машина вновь начнет выполнять цикл стирки, вода из бака будет слита.



Внимание!! Рекомендуется пользоваться данной функцией, только если это совершенно необходимо, и если программа, которую нужно перенастроить, находится в работе не более 3 минут. После перенастройки и прежде чем можно будет открыть крышку, следует подождать 2 минуты для ее разблокировки.


## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Якщо натиснути одну із вказаних нижче кнопок, вона загориться. У тому випадку, коли кнопка була натиснута помилково або Ви змінили свої наміри, для її вилучення потрібно повторно на неї натиснути.

### ▼ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА:


При нажатии этой кнопки машина выполняет предварительную стирку при максимальной температуре 40° С. Эта функция может использоваться только для программ стирки "ХЛОПОК" и "СИНТЕТИКА".

Прим. При использовании данной функции моющее средство должно быть также положено в специальное отделение для предварительной стирки.

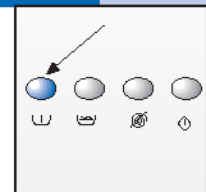

### ▼ ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТЖИМА:


При нажатии этой кнопки машина выполняет цикл стирки за исключением отжима. Кнопка при этом освещена.

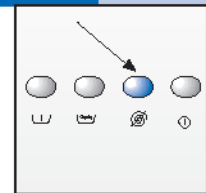

### ▼ ЭНЕРГИЧНАЯ СТИРКА:

При нажатии этой кнопки машина выполняет стирку при настроенной температуре, но в течение более длительного времени. Кнопка действует для программ стирки "ХЛОПОК" и "СИНТЕТИКА".

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование дополнительных функций ограничивается типом выбранной программы, поэтому, если программа не предусматривает применение какой-либо функции, включить соответствующую кнопку будет невозможно (см. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ).

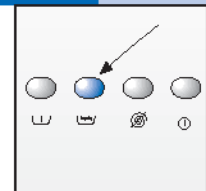

## ТАБЛИЦЫ ПРОГРАММ

Ручка программатора	температура стирки	Символ на этикетке	Тип ткани	Отделение контейнера для моющих средств	Кнопки дополнительных функций		
ХЛОПОК	90°		Очень грязное белье из белой ткани с пятнами, в том числе органического происхождения				
ХЛОПОК *	60°		Обычно загрязненные рубашки, скатерти, полотенца из прочной ткани				
ХЛОПОК	40°		Очень грязное белье из белой или цветной ткани с устойчивой окраской				

● используемые функции ○ неиспользуемые функции 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИ НАЖАТОЙ КНОПКЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СТИРКИ

\* Программа для определения класса энергопотребления в соответствии с нормой EN 60456

При нажатой кнопке энергичной стирки



Ручка программатора	температура стирки	Символ на этикетке	Тип ткани	Отделение контейнера для моющих средств	Кнопки дополнительных функций		
<b>ХЛОПОК</b>	30°		Белье с нестойкой окраской, малозагрязненное белье		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>СИНТЕТИКА</b>	60°		Очень грязные вещи из синтетических тканей с устойчивой окраской		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>СИНТЕТИКА</b>	40°		Малозагрязненные вещи из синтетических тканей с нестойкой окраской		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>СИНТЕТИКА</b>	30°		Малозагрязненные вещи из синтетических тканей с нестойкой окраской		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ</b>	40°		Малозагрязненные вещи из синтетических тканей с нестойкой окраской		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ШЕРСТЬ ***</b>	40°		Вещи из шерстяных тканей, которые можно стирать в машине		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ</b>	<b>ХОЛОДНАЯ ВОДА</b>	—	Вещи из шерстяных тканей, которые можно стирать в машине		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ШЕРСТЬ</b>							
<b>РУЧНАЯ СТИРКА</b>	30°		Вещи из шелка и шторы		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>БЫСТРАЯ СТИРКА</b>	35°		Изделия из деликатного хлопка, вискозы и деликатных смешанных волокон слабой степени загрязнения, продолжительность примерно 35/40 мин		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>СТИРКА В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ</b>	<b>ХОЛОДНАЯ ВОДА</b>	—	Деликатные ткани		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ПОЛОСКАНИЯ</b>	—	—	Для полоскания белья и придания свежего вида давно неиспользуемым вещам		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>СЛИВ ВОДЫ И ОТЖИМ</b>	—	—	Слив и заключительный отжим		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

● используемые функции   
 ○ неиспользуемые функции   
 \*\*\* Программа стирки чистой шерсти

## СИСТЕМА "EASY LOGIC"

Электронная стиральная машина оснащена системой "EASY LOGIC". Эта система автоматически определяет вес загружаемого белья и соответственно регулирует количество воды, используемой при стирке, что позволяет сократить расход воды и электроэнергии. В случае если вес белья меньше рекомендуемой максимальной загрузки (см. "ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ"), количество используемой для стирки воды сократится на 2 литра на каждый недостающий до максимальной загрузки килограмм белья. В случае стирки половины или меньше половины максимальной загрузки, машина автоматически выполнит на одно полоскание меньше, чем это предусмотрено программой. Примечание: Функция "EASY LOGIC" действует только для программ "ХЛОПОК".

